

PowerView® Motorisering

Smarta gardiner som gör ditt liv lite enklare

Quickstart guide



The Art of Window Styling



En fantastisk utveckling
för gardinvärlden.



Denna guide hjälper dig att enkelt komma igång med ditt nya PowerView® system.

STEG 1 MONTERA DINA GARDINER

Kontrollera att du har monterat dina gardiner rätt och att du har kopplat ström till dem (batterirör eller transformator).

STEG 2 DINA POWERVIEW® KOMPONENTER

Tillsammans med din gardin finns även en eller flera fjärrkontroller, förstärkare och en Hub (valfri och endast nödvändig när du vill kunna styra dina gardiner via läsplatta eller mobiltelefon). Fjärrkontrollerna finns i olika färger och former. Kontrollera att du har alla dina komponenter innan du går igång.



Pebble® fjärrkontroll



Väggkontroll



Förstärkare (tillval)




Hub (tillval, nödvändig när du vill kunna styra dina gardiner via läsplatta eller mobiltelefon).

STEG 3 KOPPLA IHOP FJÄRRKONTROLLER

Om du bara har en fjärrkontroll kan du gå direkt till Steg 4.

Genom att koppla ihop flera PowerView® fjärrkontroller låter du dem ingå i samma PowerView® nätverk. Detta är viktigt för en problemfri installering av ditt PowerView® system.

För dessa inställningar kommer du att använda ■ STOPP på din fjärrkontroll.

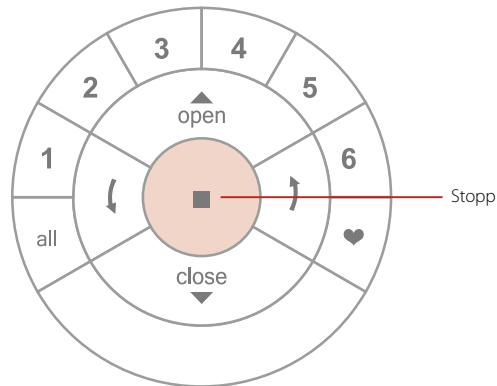


3.1 TA FRAM ALLA FJÄRRKONTROLLER

NAMNGE 1 FJÄRRKONTROLL "PRIMÄR"

NAMNGE RESTEN AV FJÄRRKONTROLLERNA "SEKUNDÄRA"

REPETERA FÖLJANDE STEG TILLS ALLA "SEKUNDÄRA" FJÄRRKONTROLLER HAR

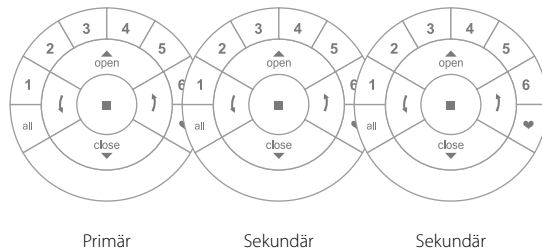


"SEKUNDÄR" FJÄRRKONTROLL:**3.2 HÅLL RESET-KNAPPEN INTRYCKT I 6 SEKUNDER**

Använd ett gem, TRYCK och HÅLL in Reset-knappen på den sekundära fjärrkontrollen i 6-10 sekunder.
Om nödvändigt, ta bort täckkåpan.

"SEKUNDÄR" FJÄRRKONTROLL:**3.3 SÄTT FAST TÄCKKÅPAN****"PRIMÄR" FJÄRRKONTROLL:****3.4 HÅLL ■ STOPP INTRYCKT TILLS KNAPPARNA BÖRJAR BLINKA**

(Tryck in i ca 6 sekunder).

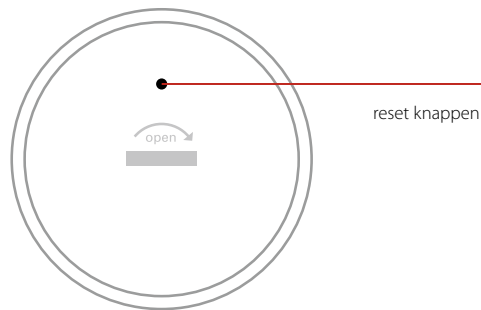"SEKUNDÄR" FJÄRRKONTROLL:**3.5 TRYCK IN ■ STOPP OCH HÅLL KVAR**

"PRIMÄR" FJÄRRKONTROLL:

- 3.6 TRYCK IN ■ STOPP OCH SLÄPP

"SEKUNDÄR" FJÄRRKONTROLL:

- 3.7 SLÄPP ■ STOPP

(Som bekräftelse blinkar alla knapparna på fjärrkontrollen.)

"PRIMÄR" FJÄRRKONTROLL:

- 3.8 OM KNÄPPARNA PÅ FJÄRRKONTROLL 1 FORTSÄTTER ATT BLINKA,
TRYCK IN ■ STOPP OCH HÅLL KVAR I 6 SEKUNDER

(Fortsätt trycka till det att ljuset slutar att blinka.)


STEG 4 KOPPLA EN GARDIN TILL FJÄRRKONTROLLEN

En fjärrkontroll kan styra 6 olika grupper av gardiner (kanal 1-6). Följande instruktion visar hur man kopplar en gardin till kanal 1. Du väljer själv vilken kanal du föredrar.

För dessa inställningar kommer du att använda ▲ OPEN, KANAL 1 och ■ STOPP på din fjärrkontroll.

Leta upp motorknappen på din gardin.

Motorknappen ser olika ut på olika gardintyper. Är du osäker så se efter i gardinens monteringsanvisning.

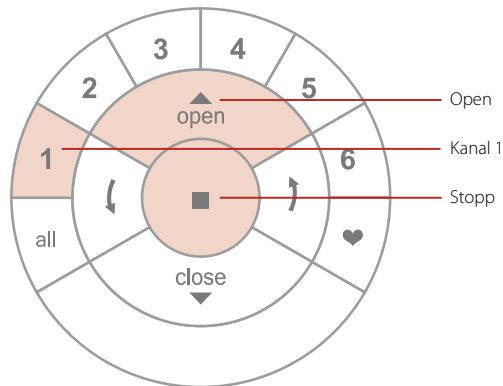

- 4.1 TRYCK IN STOPP OCH HÅLL KVAR I 6 SEKUNDER
(Fortsätt trycka till det att ljuset börjar blinka.)
- 4.2 TRYCK PÅ KANAL 1
(Detta aktiverar kanal 1 på fjärrkontrollen.)
- 4.3 TRYCK IN OCH HÅLL KVAR GARDINENS MOTORKNAPP, HÅLL KVAR TILLS STEG 4.5
- 4.4 TRYCK PÅ KNAPPEN ▲ OPEN
(Gardinen reagerar genom att hastigt flytta sig upp/ner.)
- 4.5 SLÄPP GARDINENS MOTORKNAPP
- 4.6 OM FJÄRRKONTROLLEN FORTFARANDE BLINKAR, TRYCK IN ■ STOPP OCH HÅLL KVAR I 6 SEKUNDER
(Fortsätt trycka till det att ljuset slutar att blinka.)

STEG 5 KOPPLA IN OCH INSTALLERA EN HUB

ANSLUT STRÖM TILL DIN HUB:

- 5.1 SÄTT I STRÖMKABELN I TRANSFORMATORN
- 5.2 SÄTT I TRANSFORMATORN I EN STICKKONTAKT ELLER FÖRGRENINGSBOKS
- 5.3 SÄTT I MOTSATT SIDA AV KABELN BAK PÅ HUBBEN

Obs: Under uppstartsprocessen kan hubbens LED ljus tända och släckas igen. När hubben har fullföljt processen kommer dess LED-belysning att lysa konstant orange. Avbryt inte uppstartsprocessen genom att dra ut strömmen eller trycka på någon knapp på baksidan av hubben.



Placeringen av hubben bör övervägas för att försäkra bästa möjliga signal.

ANSLUT HUBBEN TILL DIN TRÅDLÖSA ROUTER:

Anslut genom ett aktivt Wi-Fi nätverk:

5.4 ÖPPNA POWERVIEW® APP PÅ DIN MOBILA ENHET OCH FÖLJ ANVISNINGARNA PÅ SKÄRMEN FÖR ATT ANSLUTA TILL ETT AKTIVT WI-FI NÄTVERK

(Hubben kommer indikera att det är redo att ansluta till ett PowerView® nätverk, när hubben har anslutat till Wi-Fi nätverket.)

ANSLUT GENOM ATT ANVÄNDA EN NÄTVERKSKABEL:

(Valfritt)

5.5 ANSLUT NÄTVERKSKABELN FRÅN HUBBEN TILL EN ÖPPEN NÄTVERKSPORT PÅ DIN ROUTER

(Om hubben ansluts till hemnätverket genom en nätverkskabel är det viktigt att du ansluter hubben till nätverket innan du ansluter strömmen till hubben).

STEG 6 ANSLUT FÖRSTÄRKARE


6.1 SÄTT I FÖRSTÄRKAREN I EN STICKKONTAKT

LED ljuset blinkar ORANGE, vilket indikerar att förstärkaren har ström, men är ännu inte ansluten till PowerView® nätverk.

- Försäkra dig att stickkontakten har ström.
- Man bör inte använda mer än sex förstärkare i ett hem, om inget annat är sagt från en utbildad montör.
- Placera inte förstärkaren i direkt solljus.

6A KOPPLA IHOP FÖRSTÄRKAREN TILL DITT POWERVIEW® NÄTVERK (OM DU ANVÄNDER POWERVIEW® APP)

- Öppna PowerView® App och välj "Tillbehör" i menyn i översta vänstra hörn. Välj Förstärkare, och "Sök efter förstärkare".
- Följ anvisningen på din mobila enhet för att koppla in alla förstärkare. Förstärkarens LED ljus kommer att skifta till konstant BLÅTT, när den är ansluten till nätverket. Om så önskas kan man byta färg på LED ljuset. Detta görs i fliken RUM.

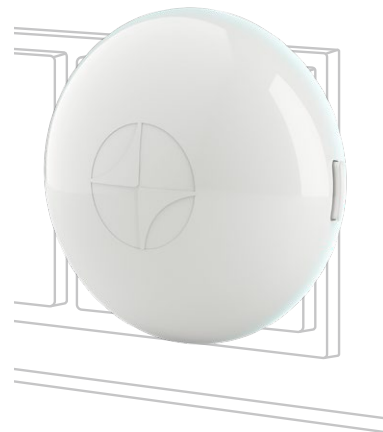

6B KOPPLA IHOP FÖRSTÄRKAREN TILL DITT POWERVIEW® NÄTVERK (OM DU ANVÄNDER POWERVIEW® FJÄRRKONTROLL)

- Tryck och håll inne ■ STOPP på den fjärrkontroll som skapade PowerView® nätverket tills ljuset på fjärrkontrollen blinkar (efter ca. 6 sekunder).
- Håll fjärrkontrollen maximalt 50 cm från förstärkaren. Tryck en gång snabbt på ■ STOPP knappen på fjärrkontrollen.
- Förstärkaren blinkar BLÅTT tre gånger för att bekräfta att den är med i nätverket. När den slutar blinka så är allt klart.

STEG 7 PARA IHOP DIN HUB TILL ETT (EXCISTERANDE) POWERVIEW® NÄTVERK

Om du redan har skapat ett PowerView® Nätverk mellan en PowerView® fjärrkontroll och dina PowerView® gardiner, ska du koppla hubben till samma nätverk. För att para ihop hubben till det existerande nätverket ska du öppna PowerView® App och följa anvisningen. Hubbens LED lyser BLÅTT, när den är ihopkopplad till ett PowerView® nätverk.

ÖVERFÖRA DATA FRÅN DIN HUB (OM NÖDVÄNDIGT):

Har du en Generation 1 Hub (nederst till höger) kopplad till ditt PowerView® nätverk, kan du överföra data till din nya PowerView® Gen 2 Hub. Följ anvisningen i app'en.



Gen 2 Hub




Gen 1 Hub

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Ditt PowerView® nätverk är nu installerat och redo att användas. Följ några enkla steg i detta kapitel eller gå till www.luxaflex.se/powerview-installation för ytterligare information.

BETJÄNA EN GARDIN

För dessa inställningar kommer du att använda ▲ OPEN, KANAL 1, ■ STOPP, ALL och ▼ CLOSE på din fjärrkontroll.

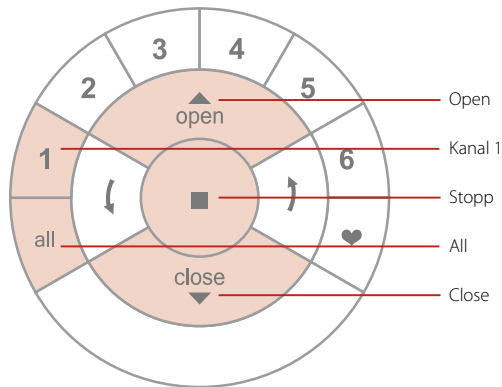


- 1 TRYCK PÅ KANAL 1**
(Knappen för kanal 1 tänds.)
- 2 TRYCK ▲ OPEN**
(Gardiner kopplade till kanal 1 öppnas.)
- 3 TRYCK ■ STOPP**
(Gardiner kopplade till kanal 1 stannar.)
- 4 TRYCK ▼ CLOSE**
(Gardiner kopplade till kanal 1 stängs.)

Trycker du på All istället för kanal 1 kommer alla gardiner på samtliga sex kanaler att röra sig.

STÄLL IN EN FAVORITPOSITION

För dessa inställningar kommer du att använda ■ STOPP och ♥ FAVORIT på din fjärrkontroll.

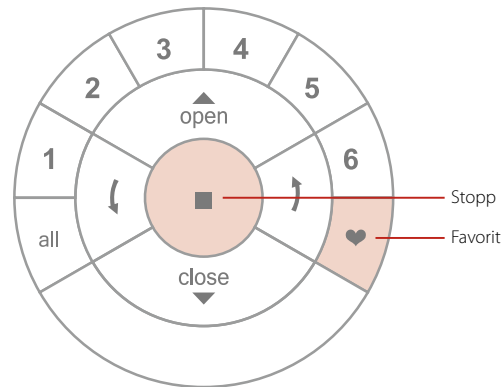

Leta upp motorknappen på din gardin.

(Motorknappen ser olika ut på olika gardintyper. Är du osäker så se efter i gardinens monteringsanvisning.)



- 1** PLACERA DIN GARDIN I ÖNSKAD FAVORITPOSITION
(Använd ▲ OPEN, ▼ CLOSE och ■ STOPP på din fjärrkontroll för att flytta gardinen.)
- 2** TRYCK IN ■ STOPP OCH HÅLL KVAR I 6 SEKUNDER
(Fortsätt trycka till det att ljuset börjar blinka.)
- 3** TRYCK OCH HÅLL IN MOTORKNAPPEN PÅ GARDINEN
- 4** TRYCK PÅ ♥ FAVORIT-KNAPPEN
(Gardinen reagerar genom att hastigt flytta sig upp/ner.)
- 5** SLÄPP MOTORKNAPPEN PÅ GARDINEN
- 6** OM KNAPPARNA PÅ FJÄRRKONTROLLEN FORTSATT BLINKAR, TRYCK OCH HÅLL INNE ■ STOPP I 6 SEKUNDER
(Fortsätt trycka till det att ljuset slutar att blinka.)

ANVÄND EN FAVORITPOSITION

För dessa inställningar kommer du att använda KANAL 1, ♥ FAVORIT och ALL på din fjärrkontroll.

Flytta gardiner på kanal 1 till sin favoritposition.


1 TRYCK PÅ KANAL 1

(Knappen för kanal 1 tänds.)

2 TRYCK PÅ ♥ FAVORIT

(Gardiner kopplade till kanal 1 flyttas till den förinställda favoritpositionen.)


Trycker du på All istället för kanal 1 kommer alla gardiner på samtliga sex kanaler att flytta sig till sin respektive favoritposition.

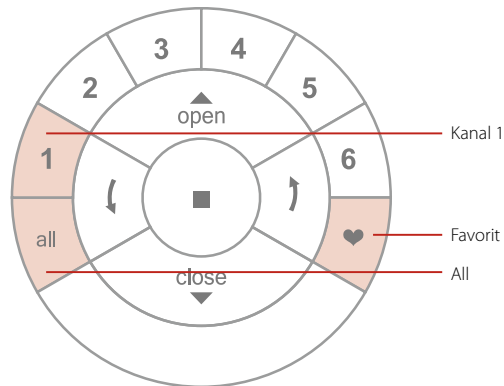

TA BORT EN GARDIN FRÅN EN KANAL

Denna övning kommer att ta bort en gardin från en kanal på din fjärrkontroll. Gardinen kommer inte att tas bort från ditt PowerView® nätverk.

För dessa inställningar kommer du att använda KANAL 1, ■ STOPP och ▼ CLOSE på din fjärrkontroll.

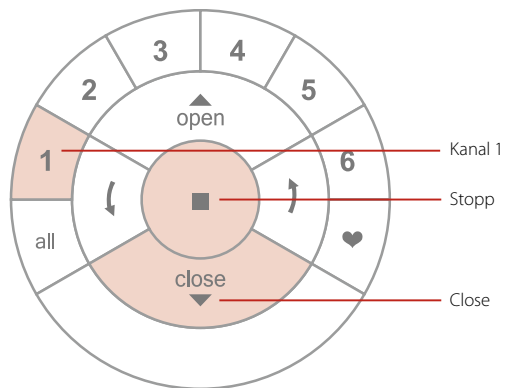

Leta upp motorknappen på din gardin.

(Motorknappen ser olika ut på olika gardintyper. Är du osäker så se efter i gardinens monteringsanvisning.)




Följande instruktion tar bort en gardin från kanal 1.

- 1 TRYCK IN ■ STOPP OCH HÅLL KVAR I 6 SEKUNDER**
(Fortsätt trycka till det att ljuset börjar blinka.)
- 2 TRYCK PÅ KANAL 1**
(Detta aktiverar kanal 1 på fjärrkontrollen.)
- 3 TRYCK IN OCH HÅLL MOTORKNAPPEN PÅ GARDINEN INTRYCKT**
- 4 TRYCK PÅ ▼ CLOSE**
(Gardinen reagerar genom att hastigt flytta sig upp/ner.)
- 5 SLÄPP MOTORKNAPPEN PÅ GARDINEN**
- 6 OM KNAPPARNA PÅ FJÄRRKONTROLLEN FORTSATT BLINKAR, TRYCK IN ■ STOPP OCH HÅLL KVAR I 6 SEKUNDER**
(Fortsätt trycka till det att ljuset slutar att blinka.)

LÄGG TILL EN SCENE FJÄRRKONTROLL

En Scene fjärrkontroll fungerar i kombination med appen och kan aktivera scenarier, förinställda på appen.

- 1 STARTA APPEN OCH ÖPPNA MENYN
- 2 VÄLJ SCENE FJÄRRKONTROLL OCH FÖLJ INSTRUKTIONERNA I APPEN

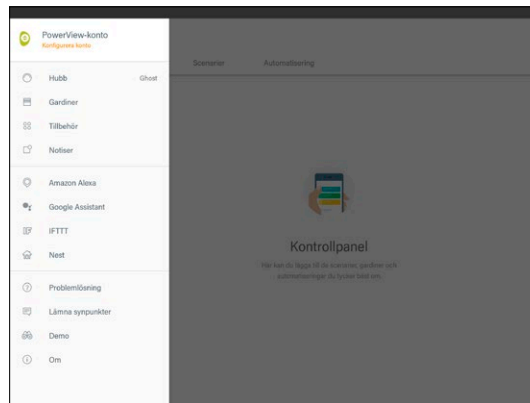



Smart design
gör skillnaden.





Ett nytt revolutionerande system som **automatiskt kontrollerar dina gardiner** dygnet runt. Så att du själv inte behöver göra det.



All rights reserved. Unauthorised copying is prohibited. Technical data subject to change without notice. No rights can be derived from copy, text pertaining to illustrations or samples. Subject to changes in materials, parts, compositions, designs, versions, colours etc., even without notice.

* Registered trademark. A HunterDouglas® product. © Copyright HunterDouglas® november 2018.